# Instrucciones de Instalacion


Decks WPC

## Coleccion Prestigio (Co-estructurado)

### Herramientas Recomendadas



Escoba.



Escuadra.



Nivel



Cinta metrica



Lapiz




Sierra



Guantes de Seguridad





Lentes de Seguridad

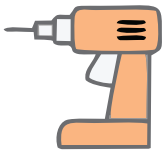

Atornillador electrico

## Instalacion

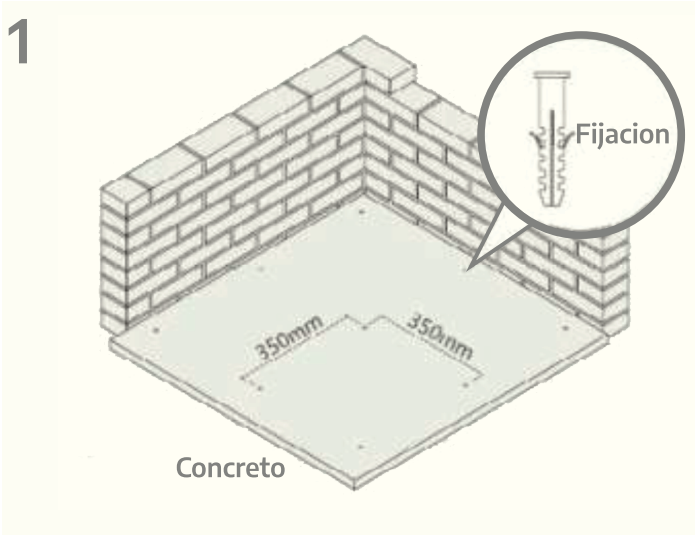

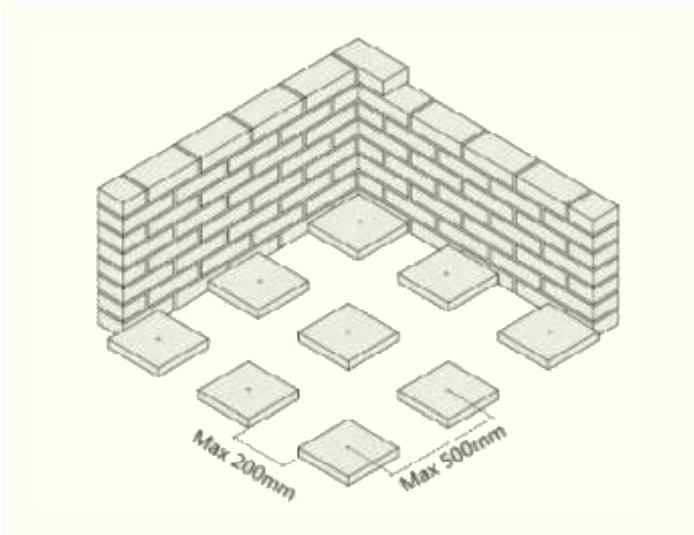
Realizar orificios **Ø8 x 80mm** con un taladro de impacto en la zona de instalación. La distancia recomendada entre los orificios es de **300-350mm** de ancho y no más de 400mm de longitud. Martillar el tarugo plástico Ø8 x 80mm en los orificios y asegurarse de que esté lo suficientemente ajustado y que no vaya a salirse.

**Antes de Atornillar**




**Después de Atornillar**





MaxCORE™

# Instrucciones de Instalacion




## Coleccion Prestigio (Co-estructurado)

2

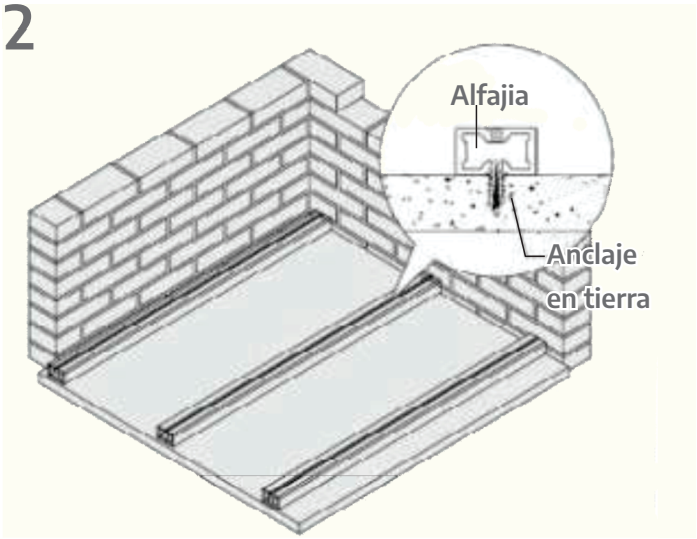



Tomar los tarugos (anclas de expansión) como línea central y colocar las alfajías horizontalmente (cortarlos si es necesario). Taladrar las alfajías y colocar los tornillos con sus respectivos tarugos en dichas perforaciones. De esta manera, las alfajías quedarán sujetos al suelo. **Es Importante fresar el agujero en las alfajías antes de colocar el tornillo.**

3

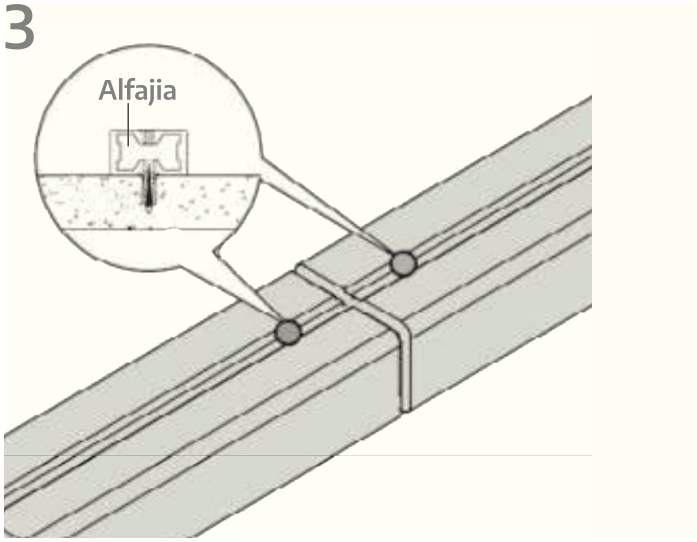



Es necesario una fijación adicional en ambos alfajías cerca de la unión. Los puntos de fijación deben estar al menos a **3cm** de distancia de la extremidad de las alfajías.

4

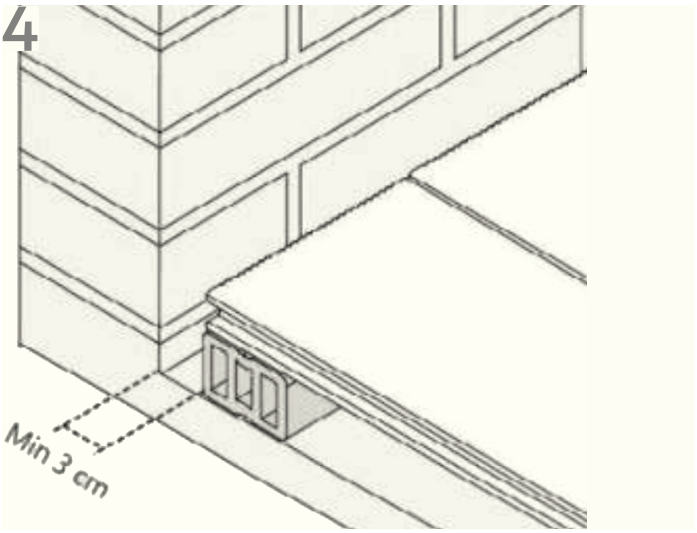


Para permitir el mantenimiento y la dilatación, la distancia suficiente alrededor de la terraza y de obstrucciones como paredes, cercas, árboles, etc, debera ser de al menos **3cm**.

5

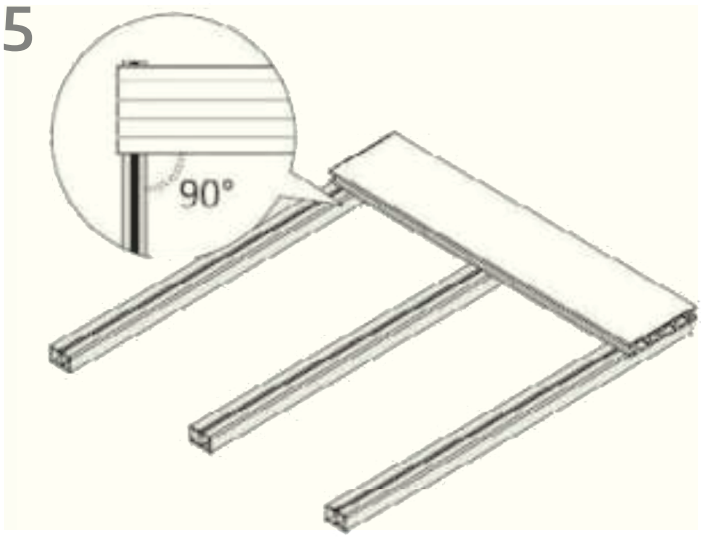



Poner la primera tabla Deck verticalmente a las alfajías, marcar la posición de las tablas para asegurarse de que la posición y la direccion sean precisas y sirvan de referencia para las siguientes tablas.

# Instrucciones de Instalacion

Decks WPC


## Coleccion Prestigio (Co-estructurado)

6

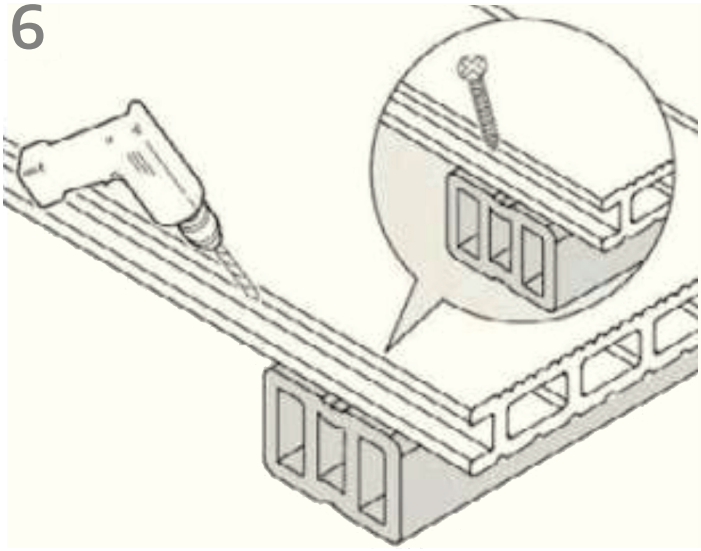


Fijar las primeras tablas con tornillos o con Clips de Fijacion.



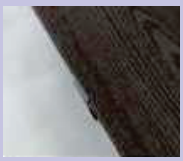

Colocar el Clip en la posición correcta y pre-perforar el clip con el tornillo M4 x 8 y luego introducir la primera tabla dentro del canal

7

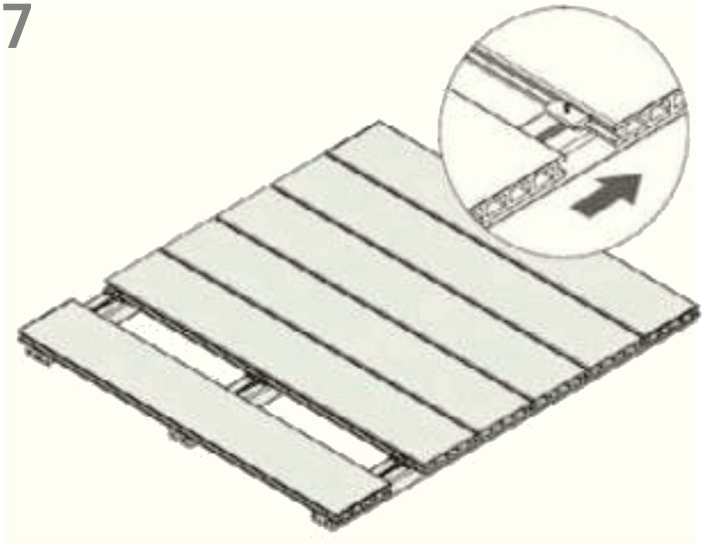


Colocar los Clips al otro lado de la tabla y luego atornillar para sujetar.


**Pre-perforar antes de atornillar**.

Insertar la proxima tabla dentro del canal de los Clips, luego fijar los Clips nuevamente del otro laso y repetir el proceso.

8

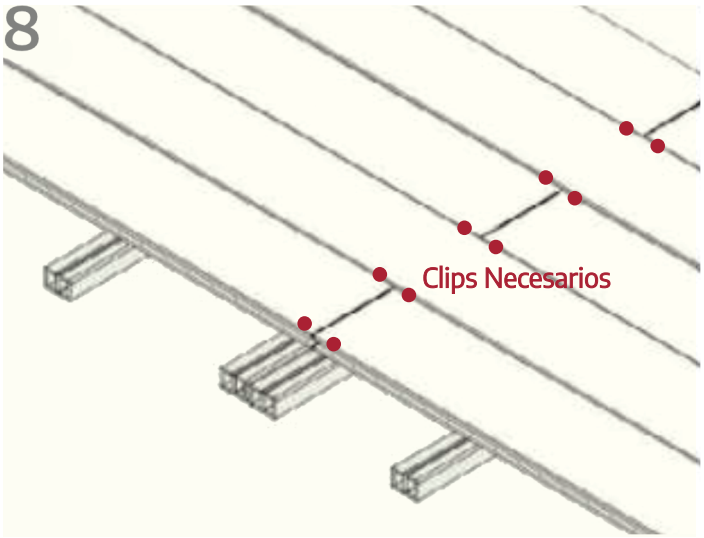


9

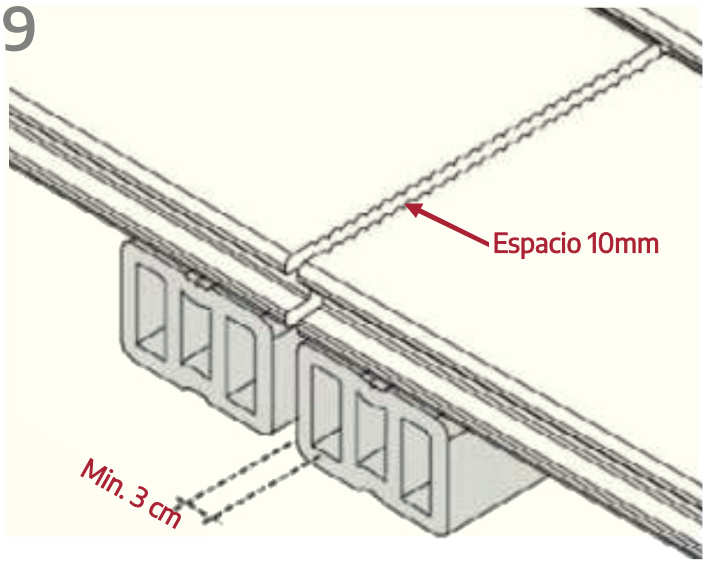


Alfajías y Clips adicionales son necesarios para cada Tabla en el punto de unión.


Mantener cierta distancia entre las Alfajías en el punto de unión (se sugiere **3-5 mm**) pero no demasiada.

Debe ser garantizado un espacio de **10mm** entrelas tablas Deck y las alfajías para permitir una normal expansión y contracción del Deck.

# Instrucciones de Instalacion


Decks WPC

## Coleccion Prestigio (Co-estructurado)

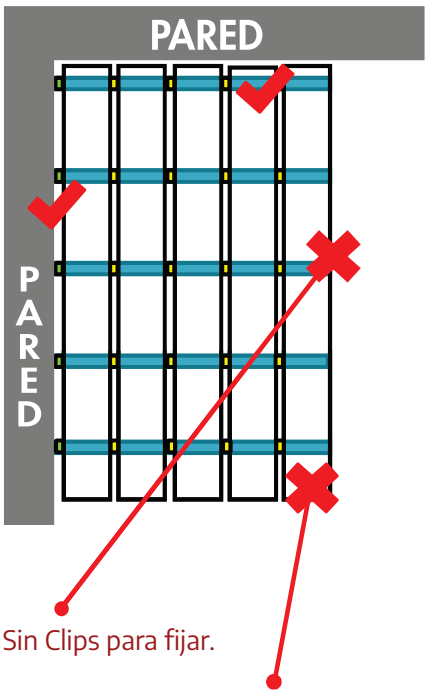



Sin Clips para fijar.


La partre de extensión es demasiado larga.

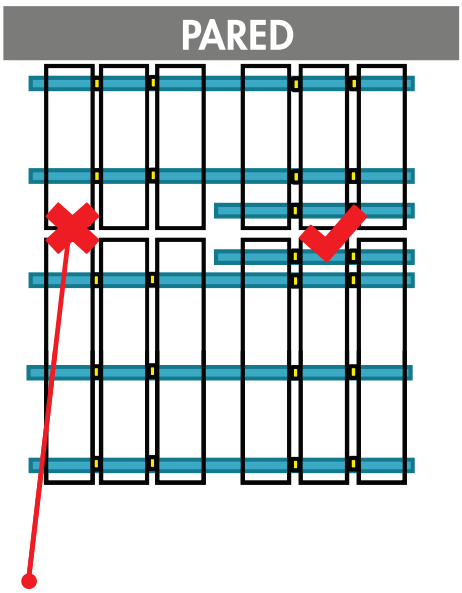



Sin alfajías / clips adicionales en los puntos de unión.

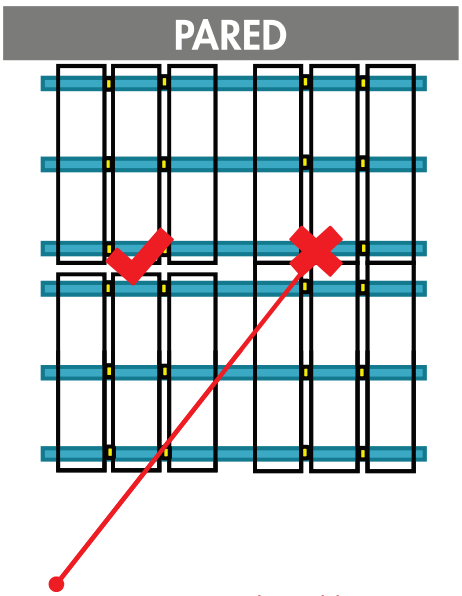


Sin espacio entre dos tablas en sentido longitudinal.

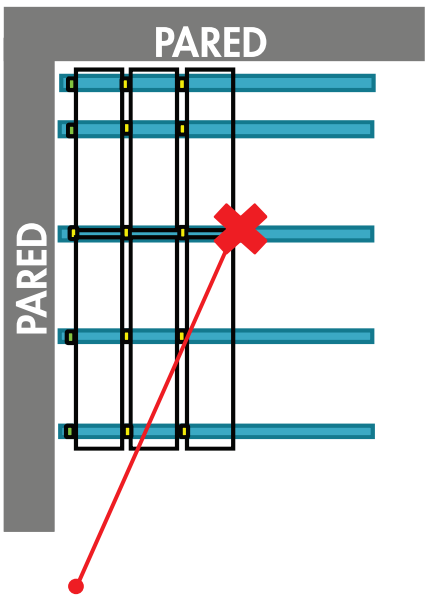


Alfajías adicionales son necesarias en la parte de conexión de dos tablas.

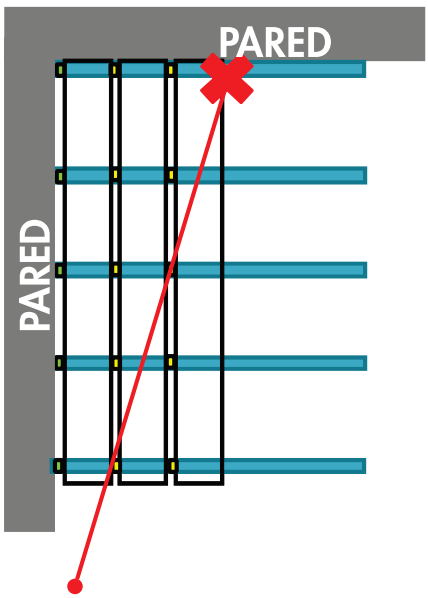


Sin espacio entre el Deck y la pared.

MaxCORE™